





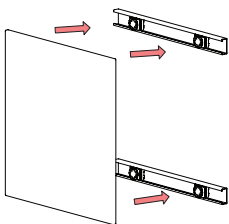
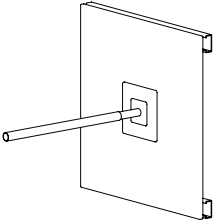
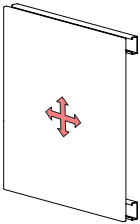


SL-FB Stratlock™ Clip Femelle - Montage Frontal - Collé

<p>SL-FB</p> 	<p>Utilisé avec :</p> <p>SL-M18</p> 	<p>Outils d'installation :</p> <p>Colle époxi bi-composant Fastmount SuperGroove®</p>
---	--	--

PHASES D'INSTALLATION Méthode à coller

<p>1 Clipser le SL-FB dans la fourrure</p> 	<p>2 Positionner le SL-FB à l'endroit souhaité</p> 	<p>3 Engager le SL-M18 jusqu'au deuxième 2 cran dans le SL-FB</p> 	<p>4 Appliquer la colle Fastmount SuperGroove CG-5010 sur le SL-M18</p> 
<p>5 Positionner le panneau en place</p> 	<p>6 Etayer le panneau pendant que la colle sèche</p> 	<p>7 Une fois que la colle est sèche, retirer le panneau. Positionner le panneau à nouveau et engagez un cran pour l'ajuster à 360° pour trouver la bonne position</p> 	<p>8 Une fois que le panneau est au bon endroit, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau pour le fixer en position finale.</p> 