



MC-05 & MC-10 Clips Métal

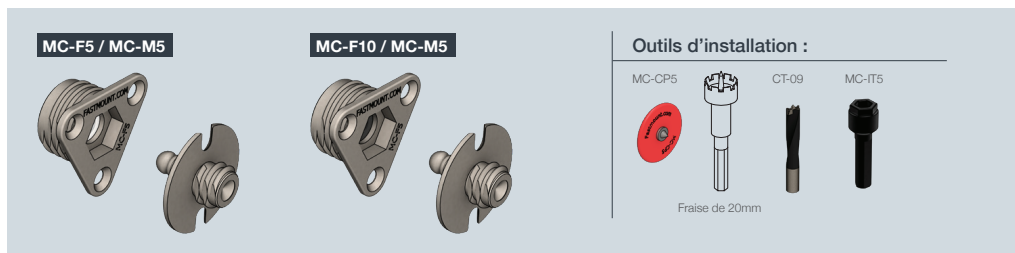


PHASES D'INSTALLATION Méthode auto-taraudée


- 1** Percer un trou de 20mm de diamètre et insérer (auto-tarauder) le MC-F5 ou le MC-F10.

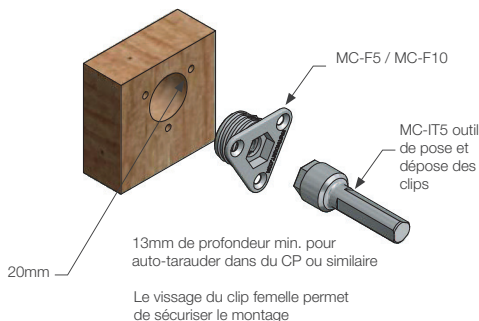


- 2** Marquer le panneau avec le MC-CP5.

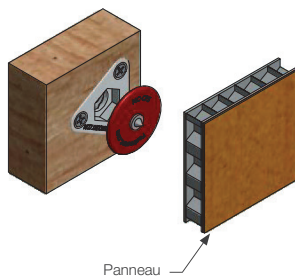


- 3** Percer le panneau sur le marquage.

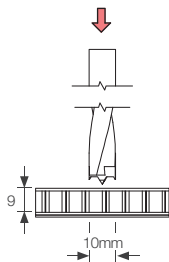


- 4** Auto-tarauder le MC-M5 dans le panneau, puis le visser.

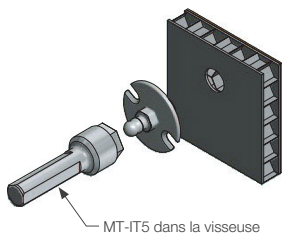

- 5** Vue en coupe des clips installés.

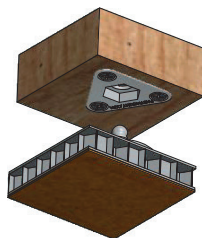


MC-05 & MC-10 Clips Métal très haute tenue

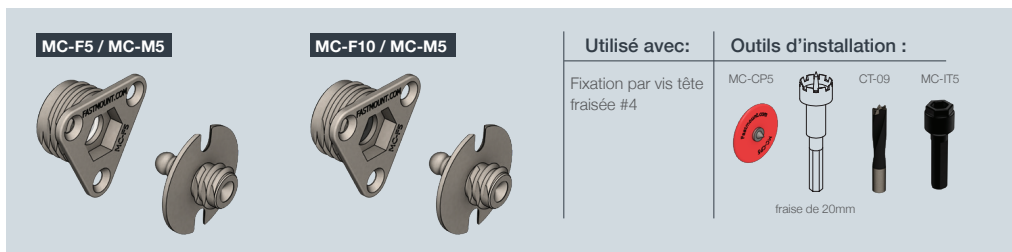


PHASES D'INSTALLATION Méthode avec montage vissé


- 1** Percer un trou dans le support et insérer le MC-F5 ou MC-F10.

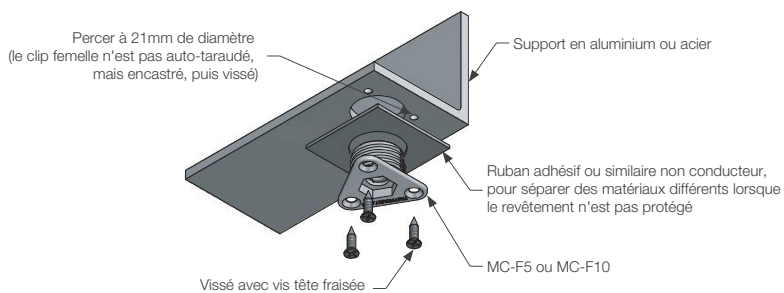

- 2** MC-M5 vissé sur le panneau.

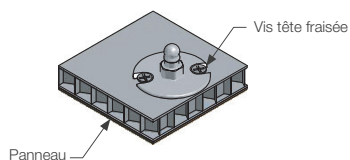

- 3** Vue en coupe montrant le support métal.

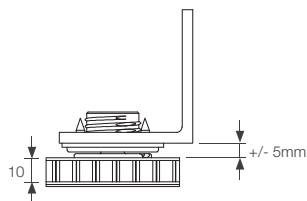

Veiller à séparer les matériaux différents lors de l'utilisation des MC-05 ou MC-10 avec l'aluminium ou similaire pour les applications extérieures afin d'éviter la corrosion.