


## LP-DF8 Clip femelle auto-taraudeur pour plaque de plâtre (BA13)

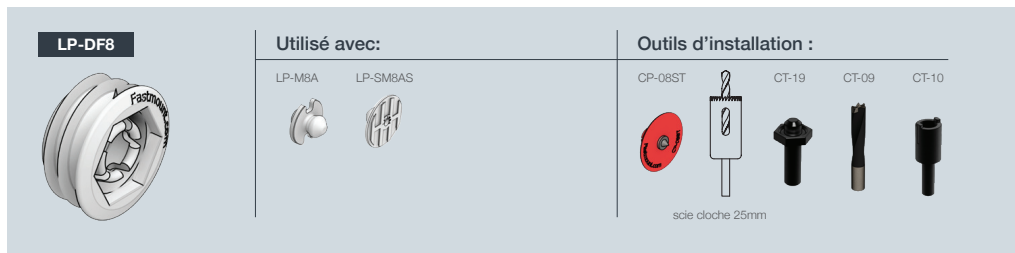

### PHASES D'INSTALLATION

<p><b>1</b> Percer un trou de 25mm dans la plaque.</p>	<p><b>2</b> Visser, auto-tarauder le LP-DF8 dans le trou de 25mm. Veiller à utiliser un faible couple de serrage.</p>	<p><b>3</b> Insérer le CP-08ST dans le LP-DF8.</p>
<p><b>4</b> Positionner, puis marquer le panneau.</p>	<p><b>5</b> Percer le panneau sur le marquage avec le CT-09.</p>	<p><b>6</b> Visser (auto-tarauder) le clip mâle avec le CT-10. Veiller à utiliser un couple de serrage adapté au panneau.</p>
<p><b>A</b> Vue en coupe après montage.</p>		<p><b>NB :</b> Utiliser le CT-12 pour ébavurer le trou dans du stratifié sur 1 ou 2mm.</p>