


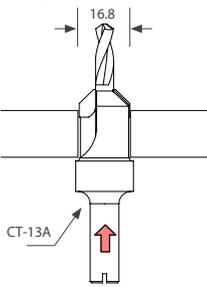
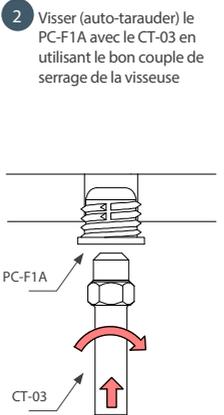
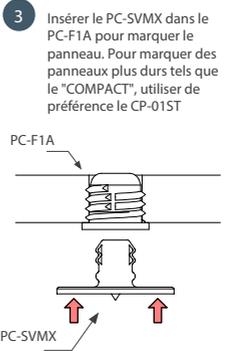
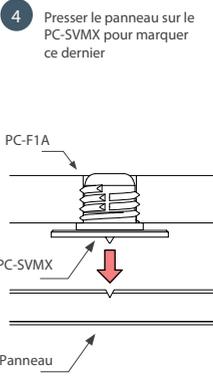
GAMME STANDARD PC

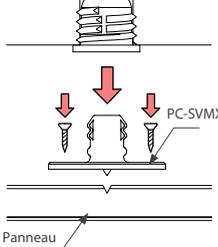
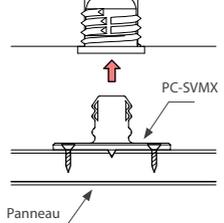
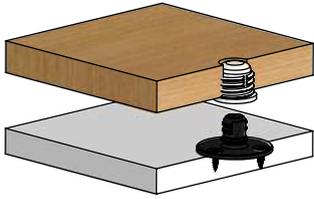
PC-SVMX GUIDE D'INSTALLATION

PC-SVMX Vario clip mâle à visser - 15kg

<p>PC-SVMX</p> 	<p>UTILISÉ AVEC :</p> <p>PC-F1A </p> <p>PC-SF1 PC-RF1 PC-AF1   </p>	<p>OUTILS D'INSTALLATION :</p> <p>3 x vis TF CT-13A CT-03 CT-05 CT-05H     </p>
--	--	---

ÉTAPES D'INSTALLATION

<p>1 Percer un trou avec le CT-13A à travers la structure</p> 	<p>2 Visser (auto-tarauder) le PC-F1A avec le CT-03 en utilisant le bon couple de serrage de la visseuse</p> 	<p>3 Insérer le PC-SVMX dans le PC-F1A pour marquer le panneau. Pour marquer des panneaux plus durs tels que le "COMPACT", utiliser de préférence le CP-01ST</p> 	<p>4 Presser le panneau sur le PC-SVMX pour marquer ce dernier</p> 
---	--	---	---

<p>5 Retirer le panneau à l'aide d'un CT-05. Positionner le PC-SVMX centré sur le marquage, puis le visser avec 3 vis TF</p> 	<p>6 Clipser le panneau en place.</p> 	
--	--	---

Note : Adapter les vis TF en fonction des matériaux et de leur épaisseur