

# GAMME VERY LOW PROFILE VL

## VL-03, 03H, 03 FR & M3X GUIDE D'INSTALLATION


### VL-03, -03H, -03 FR & -M3X Ensemble Very Low Profile




### ÉTAPES D'INSTALLATION

#### 1 Vue en détail avec collage en applique.


Fixer par collage et/ou vissage les clips femelles selon le calepinage recommandé

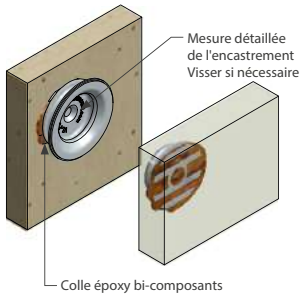

#### 2 Vue des clips installés.

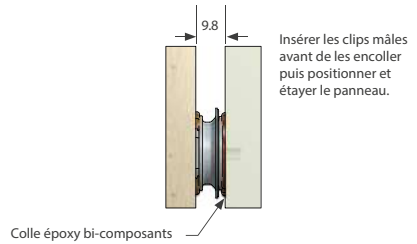

#### 3 Vue en détail avec clip femelle encastré.

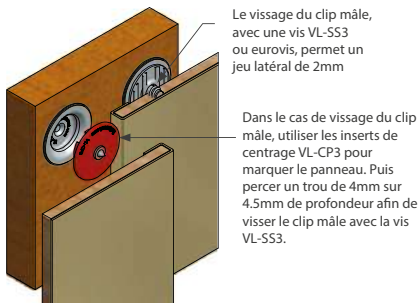

#### 4 Mesure détaillée de l'encastrement.

Le clip femelle est encastré dans un trou de 25mm de diamètre et 7mm de profondeur.

Il est possible d'encastrer totalement les clips femelles et mâles dans un trou de 30mm et 10mm de profondeur si l'usinage est réalisé à la CN.

