

# GAMME METAL MC

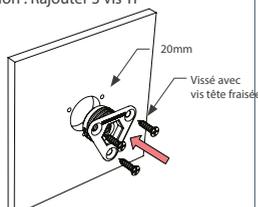
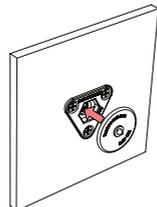
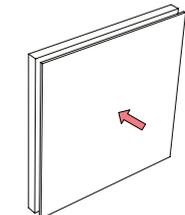
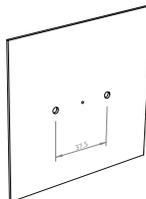
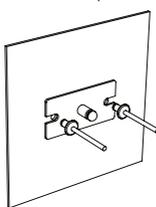
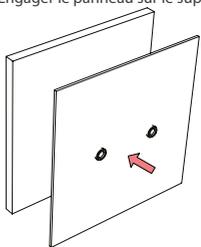
## MC-SM5 GUIDE D'INSTALLATION

### MC-SM5 Clip mâle métal – embase plate

	UTILISÉ AVEC :		OUTILS D'INSTALLATION :			
						

Note : Pour panneaux muraux uniquement.

#### ÉTAPES D'INSTALLATION MC-SM5 avec MC-F5

<p><b>1</b> Percer un trou de 20mm dans le support. Auto-tarauder le clip femelle MC-F5 ou MC-F10 avec l'outil MC-IT5. Option : Rajouter 3 vis TF</p>  <p>Note : percer un trou de 13mm de profondeur dans le CP ou similaire</p>	<p><b>2</b> Insérer le MC-CP5 dans le clip femelle.</p> 	<p><b>3</b> Positionner, puis marquer le panneau.</p> 
<p><b>4</b> Percer à 19mm de part et d'autre du marquage</p> 	<p><b>5</b> Positionner le MC-SM5, puis riveter ou visser sur le panneau</p> 	<p><b>6</b> Engager le panneau sur le support</p> 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Guides de calepinage TD-02, 09, 12. Fiche Produit MC-05

# GAMME METAL MC

## MC-SM5-VHBFR GUIDE D'INSTALLATION

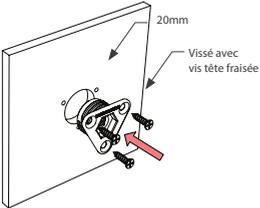
### MC-SM5-VHBFR Clip mâle métal - embase VHB 3M résistant au feu

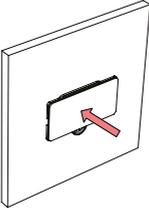
	UTILISÉ AVEC :		OUTILS D'INSTALLATION :	
				

Note : Pour panneaux muraux uniquement.

#### ÉTAPES D'INSTALLATION MC-SM5-VHBFR avec MC-F5

- 1 Percer un trou de 20mm dans le support (support coupe-feu). Puis visser le clip femelle MC-F5 ou MC-F10


- 2 Engager le clip mâle MC-SM5-VHB dans le clip femelle, puis ôter le film de protection.


- 3 Aligner, positionner, puis presser le panneau contre l'adhésif du clip mâle MC-SM5-VHB

