

# GAMME STRATLOCK SL

## SL-FA GUIDE D'INSTALLATION

### SL-FA Stratlock® Clip femelle - montage latéral - collé

SL-FA



UTILISÉ AVEC :

SL-M10, SL-M18



OUTILS D'INSTALLATION :

Colle époxy bi-composants  
Vis TF

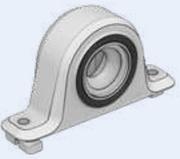
#### ÉTAPES D'INSTALLATION Méthode à coller

<p><b>1</b> Placer le SL-FA dans le rail alu</p>	<p><b>2</b> Utiliser la fonction 1/4 de tour pour trouver le bon positionnement</p>	<p><b>3</b> Utiliser le maillet pour enfoncer le SL-FA dans le rail</p>	<p><b>4</b> Faire glisser le SL-FA horizontalement dans la position finale si besoin</p>
<p><b>5</b> Utiliser 2 vis auto-foreuses ou des rivets de 5 pour le fixer</p>	<p><b>6</b> Clipser le SL-M18 en deux clics dans le clip femelle SL-FA</p>	<p><b>7</b> Coller le SL-M18 avec une colle époxy bi-composants</p>	<p><b>8</b> Positionner le panneau en place</p>
<p><b>9</b> Etayer le panneau pendant que la colle sèche</p>	<p><b>10</b> Une fois que la colle est sèche, retirer le panneau. Positionner le panneau à nouveau et engager un cran pour l'ajuster à 360° pour trouver la bonne position</p>	<p><b>11</b> Une fois que le panneau est au bon endroit, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau pour le fixer en position finale.</p>	<p>Installation avec SL-RLE.</p>

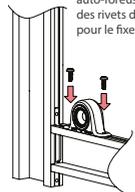
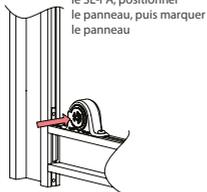
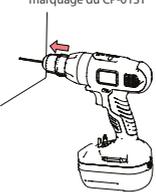
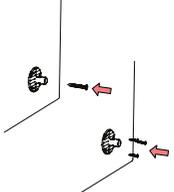
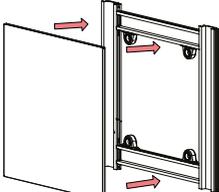
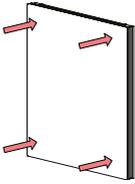
# GAMME STRATLOCK SL

## SL-FA & SL-FA-FR GUIDE D'INSTALLATION

SL-FA Stratlock® Clip femelle - montage latéral - vissé  
 SL-FA-FR Stratlock® Clip femelle - montage latéral - vissé - résistant au feu

<b>SL-FA</b> 	<b>SL-FA-FR</b> 	<b>UTILISÉ AVEC :</b> SL-M10, SL-M18, SL-M18-FR 	<b>OUTILS D'INSTALLATION :</b> Vis TF CP-01ST 
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### ÉTAPES D'INSTALLATION Méthode à visser

<b>1</b> Placer le SL-FA dans le rail alu 	<b>2</b> Utiliser la fonction 1/4 de tour pour trouver le bon positionnement 	<b>3</b> Utiliser le maillet pour enfoncer le SL-FA dans le rail 	<b>4</b> Faire glisser le SL-FA horizontalement dans la position finale si besoin 
<b>5</b> Utiliser 2 vis auto-foreuses ou des rivets de 5 pour le fixer 	<b>6</b> Insérer le CP-01ST dans le SL-FA, positionner le panneau, puis marquer le panneau 	<b>7</b> Percer un trou de 3mm sur le marquage du CP-01ST 	<b>8</b> Installer le SL-M18 avec une vis TF de 4 x 35mm 
<b>9</b> Appuyer sur le panneau jusqu'au 1er cran du SL-M18 dans le SL-FA 	<b>10</b> Ajuster le panneau à 360° pour trouver la bonne position 	<b>11</b> Une fois que le panneau est à l'emplacement souhaité, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau jusqu'à sa position finale. 	Installation avec SL-RLE.