


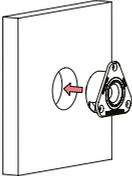
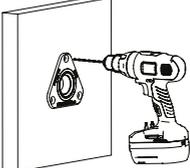


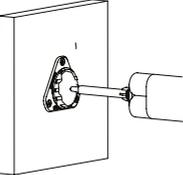
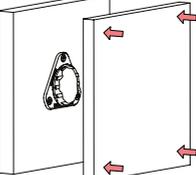
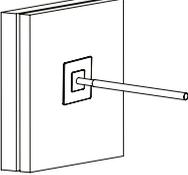
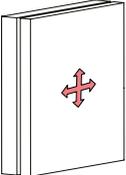
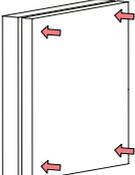
GAMME STRATLOCK SL

SL-FC GUIDE D'INSTALLATION

SL-FC Stratlock® Clip femelle - collé

 <p>SL-FC</p>	<p>UTILISÉ AVEC :</p> <p>SL-M10, SL-M18</p> 	<p>OUTILS D'INSTALLATION :</p> <p>Colle époxy bi-composants Vis TF</p>
--	---	--

ÉTAPES D'INSTALLATION Méthode à coller

<p>1 Percer un trou de 40mm</p> 	<p>2 Encastrer le SL-FC dans le trou</p> 	<p>3 Percer un pré-trou de 2,5-3mm en fonction de la densité du support</p> 	<p>4 Fixer le SL-FC avec 3 vis TF</p> 
<p>5 Engager le SL-M18 / SL-M10 jusqu'au deuxième cran dans le SL-FC</p> 	<p>6 Appliquer la colle époxy bi-composants sur le SL-M18 / SL-M10</p> 	<p>7 Positionner le panneau en place</p> 	<p>8 Étayer le panneau pendant que la colle sèche</p> 
<p>9 Une fois que la colle est sèche, retirer le panneau. Positionner le panneau à nouveau et engagez un cran pour l'ajuster à 360° et trouver la bonne position</p> 	<p>10 Une fois que le panneau est au bon endroit, engager le deuxième cran en appuyant sur le panneau pour le fixer en position finale.</p> 		

GAMME STRATLOCK SL

SL-FC & SL-FC-FR GUIDE D'INSTALLATION

SL-FC Stratlock® Clip femelle - vissé

SL-FC-FR Stratlock® Clip femelle - vissé - résistant au feu



ÉTAPES D'INSTALLATION Méthode à visser

