




# GAMME TEXTILE TC


## TC-F6H & TC-M6 GUIDE D'INSTALLATION

### TC-F6H & TC-M6 Gamme Textile


<p><b>TC-F6H</b></p> 	<p><b>TC-M6</b></p> 	<p><b>UTILISÉ AVEC :</b></p> <p>Machine à coudre standard avec pied standard et aiguille adaptée au nylon. Taille 110/18</p> <p>Vis TF</p>	<p><b>OUTILS D'INSTALLATION :</b></p> <p>TC-CP6H</p> 
---	---	--	--

### ÉTAPES D'INSTALLATION


- 1** Coudre le TC-F6H sur le tissu en utilisant une aiguille 110/18 et un fil de taille V92 le long de la rainure de point.

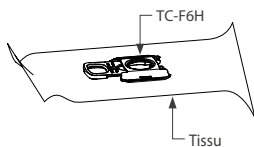


- 2** Terminer la fabrication du coussin (mise en place de la mousse, etc...)

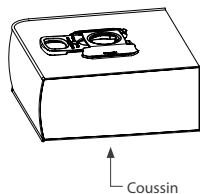


- 3** Insérer le TC-CP6H dans le TC-F6H. Fermer le TC-F6H.

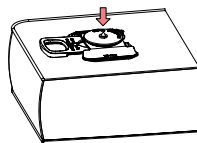


- 4** Appuyer sur le coussin en place au niveau des clips pour marquer le support.

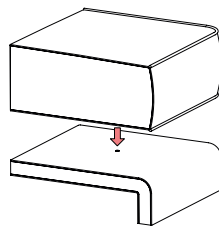


- 5** Retirer le coussin, puis percer un avant trou dans l'axe du marquage, adapté à la vis de fixation.

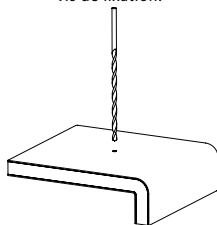


- 6** Visser le TC-M6 sur le support en utilisant une vis adaptée.

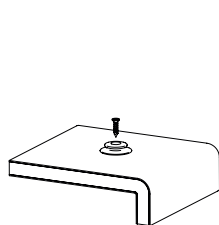

- 7** Définir l'emplacement du coussin.

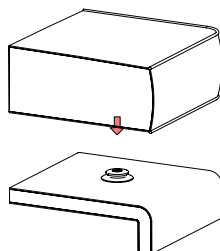

- 7** Appuyer sur le coussin au niveau des clips.

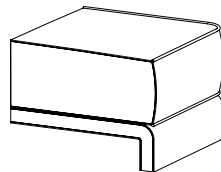

# GAMME TEXTILE TC

## TC-F6H & TC-SM6 GUIDE D'INSTALLATION

### TC-F6H & TC-SM6 Gamme Textile

TC-F6H



TC-SM6




#### UTILISÉ AVEC :

Machine à coudre standard avec pied standard et aiguille adaptée au nylon. Taille 110/18, fil V92.


Pour une adhésion optimale, nettoyer la surface avec de l'alcool ou un solvant. Essuyer et sécher avant d'apposer le TC-SM6. Patienter 24 à 72 heures avant d'installer les coussins.

#### ÉTAPES D'INSTALLATION


- 1** Coudre le TC-F6H sur le tissu en utilisant une aiguille 110/18 et un fil de taille V92 le long de la rainure de point.

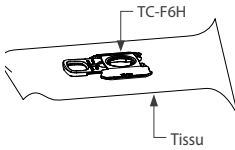


- 1B** Gros plan du TC-F6H cousu.

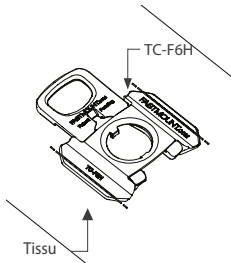


- 2** Terminer la fabrication du coussin (mise en place de la mousse...)

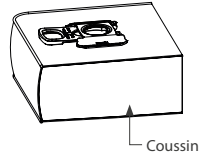


- 3** Insérer le TC-SM6 dans le TC-F6H.

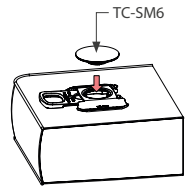


- 4** Fermer le TC-F6H.

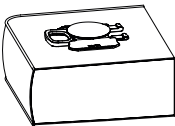


- 5** Ôter le film de protection du TC-SM6.

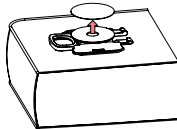

- 6** Définir l'emplacement du coussin.

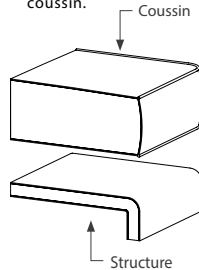

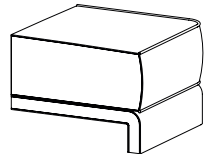

- 7** Appuyer sur le coussin au niveau des clips.










# GAMME TEXTILE TC

## TC-F6H & TC-SM6S GUIDE D'INSTALLATION

### TC-F6H & TC-SM6S Gamme textile

TC-F6H	TC-SM6S	UTILISÉ AVEC :
		<p>Machine à coudre standard avec pied standard et aiguille adaptée au nylon. Taille 110/18 et fil V92.</p>

### ÉTAPES D'INSTALLATION
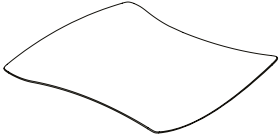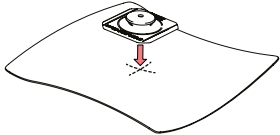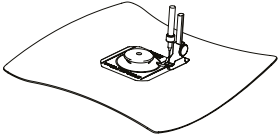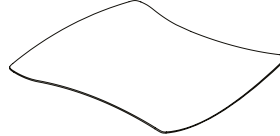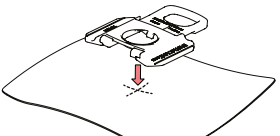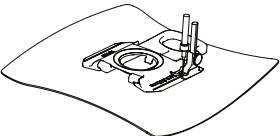
<p><b>1</b> Ajuster le tissu à la forme du coussin.</p> 	<p><b>2</b> Marquer l'emplacement du TC-SM6S et positionner le clip à environ 70 mm du bord.</p> 	<p><b>3</b> Coudre le TC-SM6S sur le tissu en utilisant une aiguille 110/18 et un fil de taille V92 le long de la rainure de point.</p> 
<p><b>4</b> Ajuster le tissu du coussin.</p> 	<p><b>5</b> Marquer l'emplacement du TC-F6H et positionner le clip à environ 70 mm du bord.</p> 	<p><b>6</b> Coudre le TC-F6H sur le tissu en utilisant une aiguille 110/18 et un fil de taille V92 le long de la rainure de point.</p> 
<p><b>7</b> Terminer la fabrication du coussin (mise en place de la mousse...)</p> 	<p><b>8</b> Aligner les clips pour clipser le coussin en place. Pour la pose, coulisser la languette vers l'intérieur du coussin. Pour la dépose, tirer la languette vers l'extérieur.</p> 