


SL-RLE


GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION FINALE AVEC DEUX ANGLES FERMÉS

Si la structure murale ne peut pas être pré-assemblée, suivre les indications suivantes.

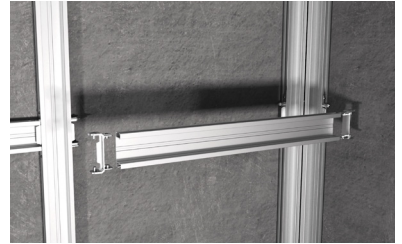


Assembler chacun des deux angles mur à mur.

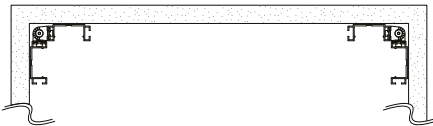


NOTE : Se référer aux guides de calepinage TD-15 & TD-16 pour les instructions d'écartement des profilés.


Monter le mur en partant d'un des angles. Laissez une portion d'entretoises vide.

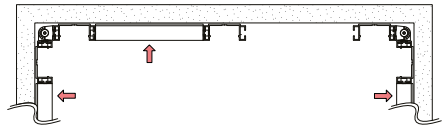

Enlever les vis sans tête des SL-RCF90, puis positionner ces connecteurs sur les profilés verticaux à hauteur des autres entretoises horizontales..

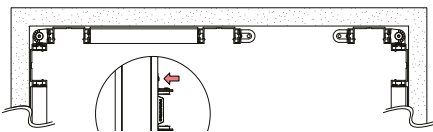

Couper les dernières entretoises de 50mm de moins que l'espace entre les deux derniers rails verticaux. Insérer les SL-RCA180 de chaque côté des entretoises.

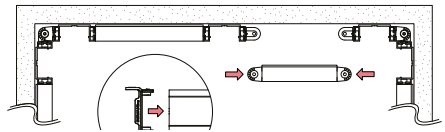

Glisser les SL-RCA180 dans les SL-RCF90. Serrer les vis tête fraisée avec une clé hexagonale de 3mm..

