

SYSTÈME DU RAIL STRATLOCK

SL-RCAB180 Comment créer un angle mural

SL-RCAB180



UTILISATION AVEC :

SL-RCF90

Vis sans tête (fournies)

Vis tête fraisée (fournies)

Cales


Fixation approprié pour le rail

Clé hexagonale de 2,5mm

Clé hexagonale de 3mm




Positionner la quantité requise de SL-RCF90 dans la rainure du profilé A et le SL-RCAB180 dans la rainure du profilé B. Serrer les vis sans tête avec une clé hexagonale de 2,5mm.

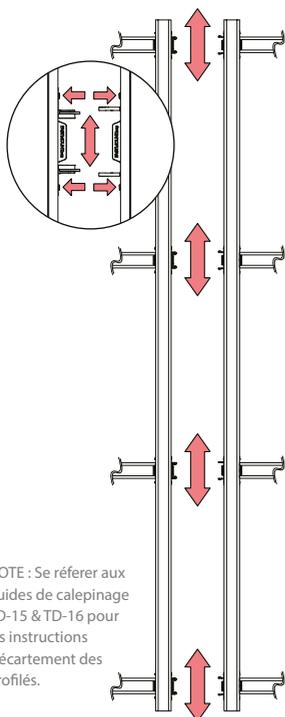

NOTE : Se référer aux guides de calepinage TD-15 & TD-16 pour les instructions d'écartement des profilés.

Connecter le SL-RCF90 avec le SL-RCAB180.

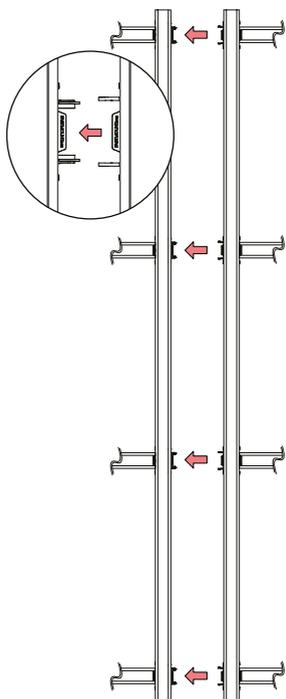

Insérer les vis tête fraisée et régler à l'angle souhaité. Puis, serrer les vis avec une clé hexagonale de 3mm.

