GAMME LOW PROFILE LP

LP-F8 & LP-SM8A GUIDE D'INSTALLATION

LP-F8 & LP-SM8A Clip femelle auto-taraudeur et clip mâle à coller / visser

LP-F8

UTILISÉ AVEC :

LP-SM8AS

OUTILS D'INSTALLATION :

fraise de 25mm



CT-19

ÉTAPES D'INSTALLATION LP-SM8AS - Option à coller

1 Percer un trou de 25mm dans le support.

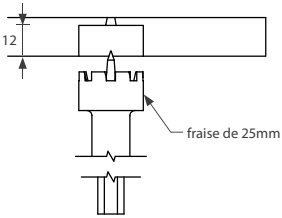

2 Visser (auto-tarauder) le LP-F8A avec le CT-19 en utilisant un couple de serrage adapté.

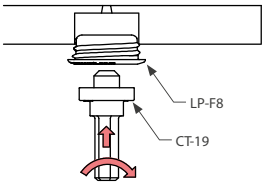

3 Insérer le LP-SM8AS dans le clip LP-F8.

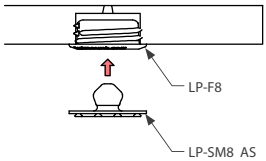

4 Appliquer la colle époxy sur l'embase du LP-SM8AS.

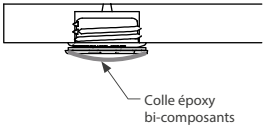

5 Positionner et maintenir le panneau en place.

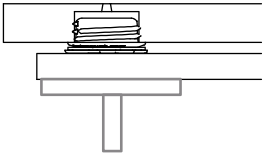

A Vue en coupe après montage (panneau retiré).

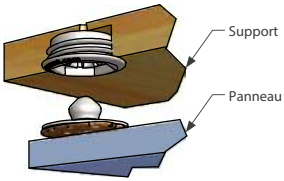

NB : Utiliser le CT-12 pour ébavurer le trou dans du stratifié sur 1 ou 2mm.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Guides de calepinage TD-02 & TD-08